



# Anchoromatic AB

PETTERSBERGSVÄGEN 18 B 129 40 HÄGERSTEN SWEDEN  
TEL 08 88 50 50 MOBIL 070 774 88 88 info@anchor.se

7-1

## 7. Manöverpaneler

Manöverpaneler bör skyddas från översköljning och stark UV-bestrålning. Ett lock eller en skiva på gångjärn rekommenderas som skydd.

**e-Manöverpanel 710**, som ingår i ankarspelspaket ep-500, är fukttålig om den tätas med t. ex. silikon mot underlaget.

Inkoppling av manöverpanels-kabeln, som är en grå 8-ledare, skall ske i kopplingsboxens plintrad så att resp. färg kopplas in mot resp. förkopplad färg. Se sid 5 Inkopplingsschema.



**Manöverpanel 711**, som är extra tillbehör, är fukttålig om den tätas med t. ex. Sikaflex mot underlaget.

Manöverpanel 711 har ett fönster som visar ankarets läge. Längden uthalad lina visas både grafiskt (den ljusblå liggande stapeln) och med siffror. Den kraft med vilken spelet halar in ankaret visas med en stående stapel (violett färg). Ankarspelets inhalningshastighet (1-5) visas med en siffra. Om ankarspelet är låst visas ett lås med stängd bygel och om det inte är låst, visas ett lås med öppen bygel. Om ankaret befinner sig i transportläge är låset grönt. Om ankaret befinner sig i vattnet är låset rött.



# Förklaring av multidisplayens symboler

7-2



Ankaret är på väg upp eller ner i vattnet eller hänger i sköjläge.



Ankarspelet är **olåst**.



Ankaret är i transportläge.



Kraftinställning. Visar det värde manöverpanelens funktionsväljare står på (1-5).



Ankaret är i transportläge eller ligger på botten.



Ankarspelet är **låst**.



Ankaret är i vattnet eller på väg ner i eller upp ur vattnet.

Exempel:



1. Utgångsläge. Ankaret är i transportläge. Ankarspelet är **låst**. Ankaret kan nu fällas genom att trycka på knappen "DOWN" på manöverpanelen.




5. Ankaret **halas in**. Den violetta stående stapeln visar den kraft med vilken ankarspelet halar in ankaret. Kraften kan ökas eller minskas genom att manöverpanelens funktionsväljare ställs på ett högre resp. lägre värde, 1-5. Den ljusblå liggande stapeln minskar i längd ju mer linan halas in.




2. Ankaret är **på väg** mot botten. Ankarspelet är **olåst**. Den ljusblå, liggande stapeln ökar i längd åt höger ju mer linan mats ut.



6. Ankaret är i sköjläge.

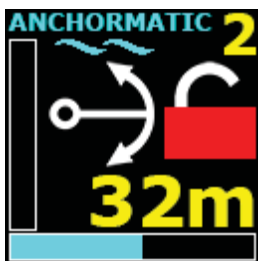

3. Ankaret **ligger** på botten. Ankarspelet är **olåst**. Den ljusblå, liggande stapeln visar hur stor del av ankarbandets totala längd som har matats ut. Dessutom visas också längden uthalat ankarband i siffror.

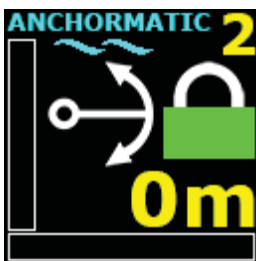

7. Ankaret är i **transportläge**. Ankarspelet är **låst**. När ankaret nått transportläge låses ankarspelet. Manöverpanelens funktionsväljare ställs i läge "OFF". Då är ankaret säkrat i transportläge.



4. Ankaret **ligger** på botten. Ankarspelet är **låst**. Efter att knappen "UP" på manöverpanelen har tryckts in har ankarspelet låsts.