




# Anchormatic AB

PETTERSBERGSVÄGEN 18 B 129 40 HÄGERSTEN SWEDEN  
TEL 08 88 50 50 MOBIL 070 774 88 88 info@anchor.se

8

## 8. Radiokontroll

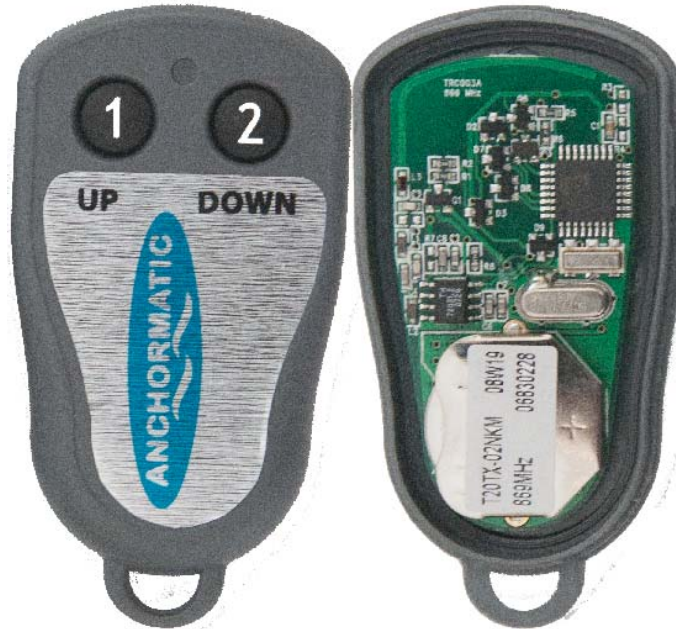

### Radiokontroll

En radiokontroll består av en handburen sändare och en fast mottagare inbyggd i elektronikdelen i ankarspelet. Räckvidden är upp till 60 meter vid fri sikt och normala mottagningsförhållanden. Skydda radiokontrollen mot fukt. Speciellt salthaltigt vatten är skadligt för de elektroniska delarna. Sändaren är **inte** vattentät.

### Sändare

Sändarens kontrollampa lyser vid sändning. OBS! ljussignalen är **inte** en bekräftelse på mottagen signal. Radiokontrollen fungerar på samma sätt som manöverpanelerna:

- Ett tryck på DOWN (NER) = frikoppling
- Ett tryck på UP (UPP) = låsning av frikopplingen
- Kontinuerligt tryck på UP = inhalning av ankaret.

### Batteribyte

Sändarens batteri bör bytas varje år. Bänd försiktigt isär sändarens båda halvor med en bordskniv e. dyl. Batteriet sitter i yttre delen av kretskortet. Batteriets plus (+) pol skall sättas uppåt. Tryck batteriet i läge i batteriets hållare. Batteriet är av typ 3 V litiumbatteri - CR2032.

### Fel

Kontrollera först att ankarspelet fungerar via någon kontrollpanel.

Sändarens kontrollampa lyser inte:

- Kontrollera batterierna.
- Svag eller utebliven mottagning:
  - Intensiv radiotrafik. Gå närmare mottagaren.
  - Skymd antenn. Undvik hindret.
  - Sändarens batteri är svagt. Byt batteri.

Vid skada bör hela radiokontrollen lämnas till leverantören för reparation eller utbyte.