



5. Inkopplingschema

5a


Strömbrytare för manuell körning av ankarspelet. **Se sid 2-3.**

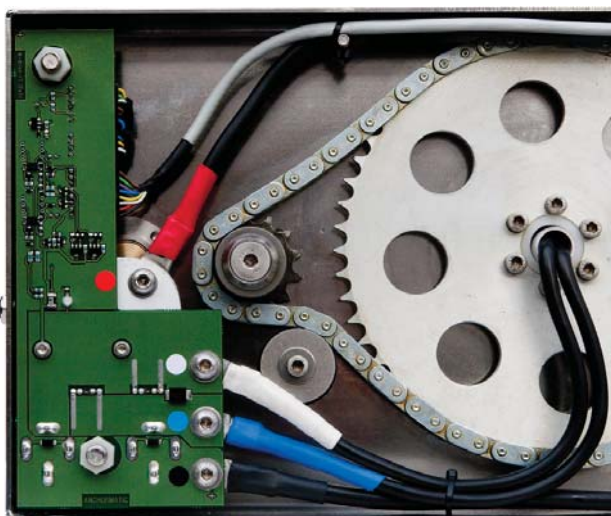

Ankarspelsgavel med kraftkort

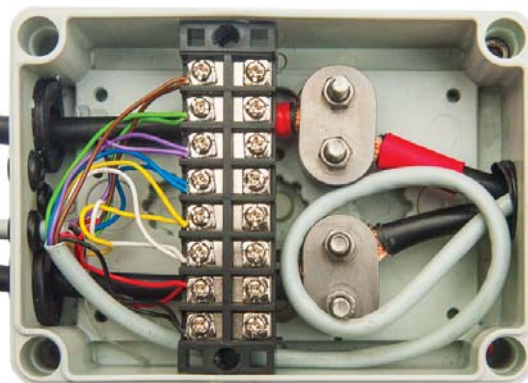

Kopplingsbox
Manöverkabeln inkopplas på
plintraden färg mot färg

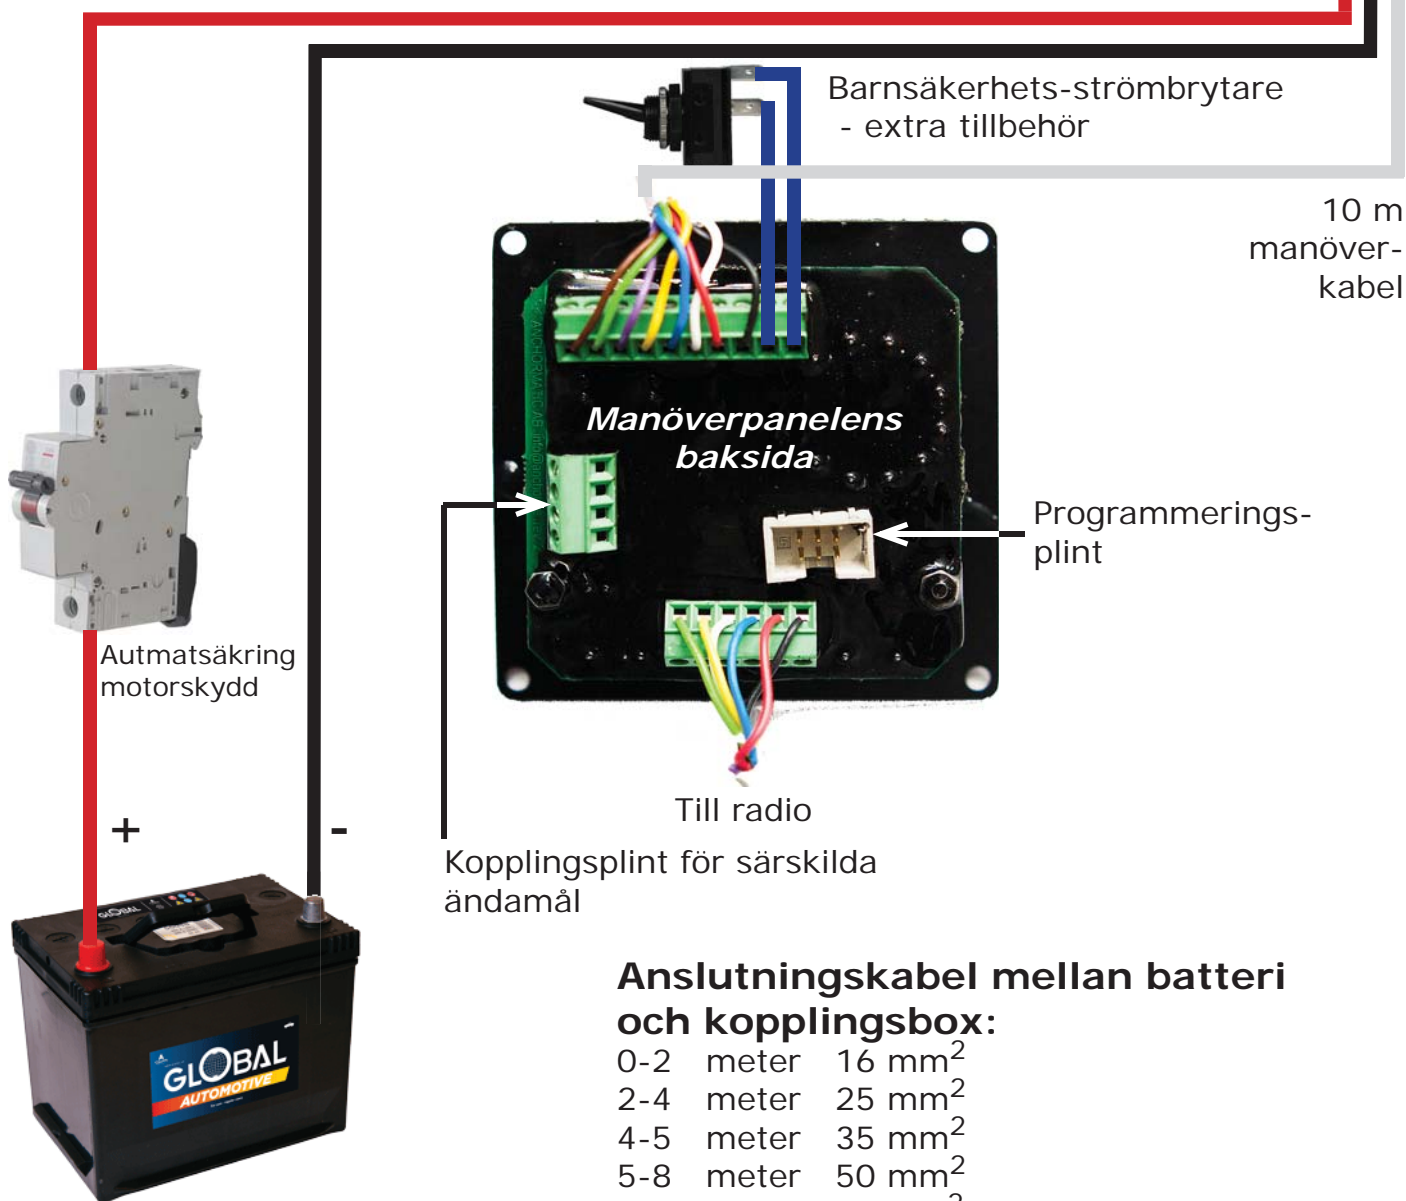

12 V alt. 24 V
startbatteri.


Anslutningskabel mellan batteri och kopplingsbox:

0-2 meter	16 mm ²
2-4 meter	25 mm ²
4-5 meter	35 mm ²
5-8 meter	50 mm ²
8-10 meter	70 mm ²

Välj gärna ett separat batteri
om kabeln blir för lång

Till kopplingsbox

5b

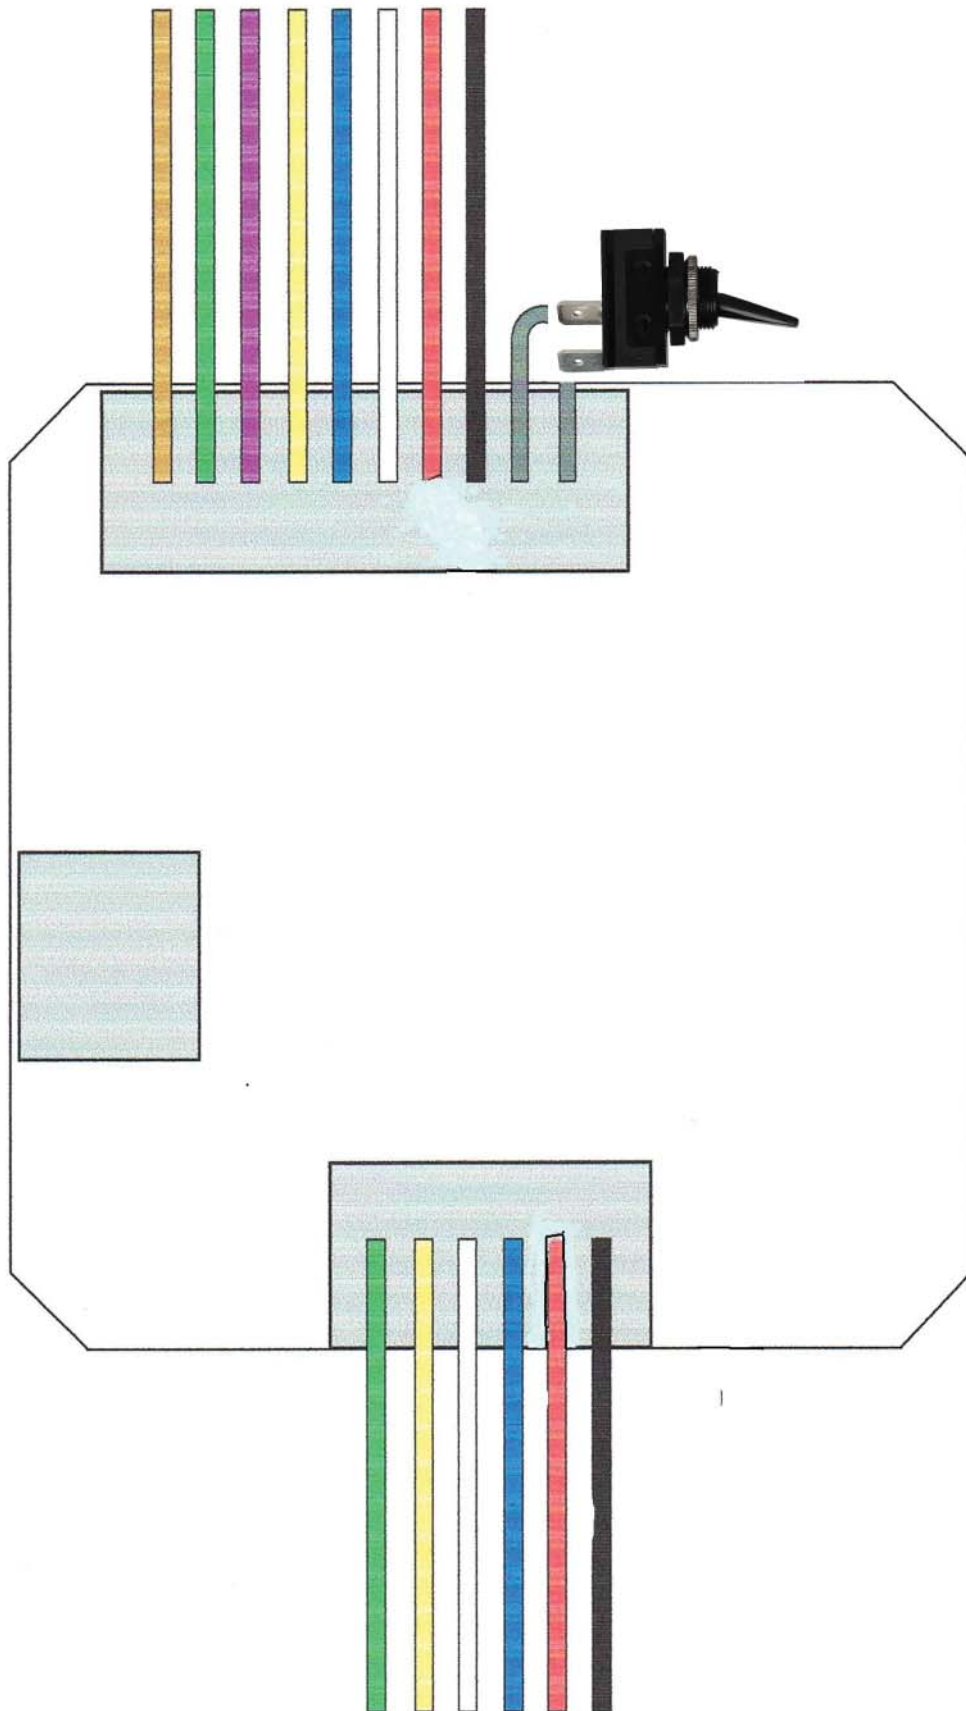

Till radio